LG
Life's Good

DEUTSCH

BEDIENUNGSANLEITUNG

SXS KÜHLSCHRANK

Lesen sie vor dem Betrieb dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren sie es zum späteren Gebrauch an einem sicheren Ort auf.

www.lg.com

3_MFL67795101_German.indd 101 2013.4.15 9:12:0 AM

(nur Großbritannien)

Wichtig

Die Drähte des Netzkabels sind folgendermaßen farblich markiert:

GRÜN/GELB: MASSE
BLAU: NEUTRALLEITER
BRAUN: AUSSENLEITER

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet werden.

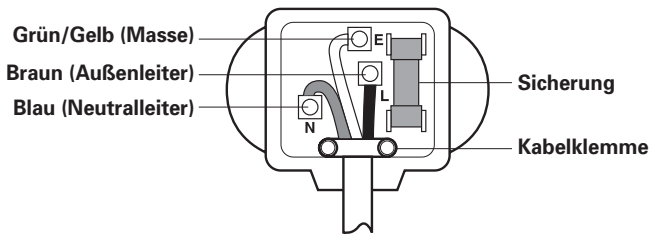

Sollten die Farben der Netzkabeldrähte dieses Gerätes nicht mit den Farbmarkierungen der Anschlüsse am Netzstecker übereinstimmen, gehen Sie wie folgt vor:

Die grün/gelb gefärbte Anschlussleitung muss am Stecker an den Anschluss angeschlossen werden, der die Bezeichnung E bzw. ein Massesymbol (⏚) bzw. der grün und gelb gefärbt ist.

Der blaue Draht muss mit dem Anschluss mit der Bezeichnung N bzw. mit dem schwarzen Anschluss verbunden werden.

Der braune Draht muss mit dem Anschluss mit der Bezeichnung L bzw. mit dem roten Anschluss verbunden werden.

Bei Verwendung eines 13 A (BS 1363)-Netzsteckers muss eine 13 A BS 1362-Sicherung eingesetzt werden.

3_MFL67795101_German.indd 1 2013.4.15 9:12:0 AM

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Angaben zum Gerät 3
Wichtige Sicherheitshinweise 3
Bezeichnung der Geräteteile 6

Montage

Aufstellort 7
Abnehmen der Tür 8
Vertauschen der Türen 9
Montage der Wasserzuleitung 9
Einstellung der Türhöhe 10

Betrieb

Erstes Einschalten 12
Temperaturen und Funktionen einstellen 12
Frischhaltebereich (Nur bei einigen Modellen) 20
Regal 21
Fach für Milchprodukte 21
Weinregal (Nur bei einigen Modellen) 21
Desodorierungsvorrichtung (Nur bei einigen Modellen) 22
Gefrierfach (Nur bei einigen Modellen) 22
Eierfach (Nur bei einigen Modellen) 23
Türfach (Nur bei einigen Modellen) 23
Gefrierfach-/Kühlschranktürfach 23
Eis & Wasser ohne Installation (Nur bei einigen Modellen) 24

Hinweise zur Aufbewahrung von Lebensmitteln

Aufbewahrungsort 25
Aufbewahrung von Lebensmitteln 26

Wartung und Pflege

Allgemeine Hinweise 27
Hinweise zum energiesparenden Betrieb 28
Reinigung 28
Reinigung des Wasserspenders und des Wassertanks (Nur bei einigen Modellen) 29
Smart-Diagnose 30
Fehlersuche 31

DEUTSCH

3_MFL67795101_German.indd 2 2013.4.15 9:12:0 AM

Angaben zum Gerät

Modell- und Seriennummer sind auf der inneren Rückwand bzw. an einer der Kühlschrankseiten angegeben. Diese Nummern wurden für dieses Gerät einmalig vergeben. Es wird empfohlen, die erforderlichen Angaben hier einzutragen und die Bedienungsanleitung als Kaufbeleg aufzubewahren. Heften Sie den Kassenbon hier an.

Kaufdatum :
Händler :
Adresse des Händlers :
Telefonnummer des Händlers :
Modellnummer :
Seriennummer :

Wichtige Sicherheitshinweise

⚠ ACHTUNG

Dieser Kühlschrank muss vor Inbetriebnahme ordnungsgemäß montiert und an einem in der Bedienungsanleitung empfohlenen Ort aufgestellt werden. Dieser Kühlschrank ist für den Gebrauch in normalen Haushalten vorgesehen.

Den Kühlschrank niemals durch Ziehen am Netzkabel vom Netz trennen. Das Kabel nur gerade am Netzstecker von der Steckdose abziehen.

Das Netzkabel darf beim Abziehen des Gerätes von der Wand nicht eingeklemmt oder beschädigt werden.

Während des Betriebs des Kühlschranks niemals die kalten Oberflächen im Gefrierfach berühren, besonders mit feuchten oder nassen Händen. Die Haut könnte an den extrem kalten Oberflächen haften bleiben.

Vor der Reinigung oder Wartungsarbeiten muss immer der Netzstecker gezogen werden. Das Gerät niemals mit feuchten Händen berühren, ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen und Verletzungen.

Das Netzkabel niemals beschädigen, quetschen, verbiegen, herausziehen oder verdrehen. Durch solche Beschädigungen besteht die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen. Das Netzkabel niemals berühren, wenn Sie nicht sicher sind, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet wurde.

Die Sicherung des Kühlschranks muss von einem ausgebildeten Techniker oder Kundendienst ausgewechselt werden.
- Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Keine Glasgegenstände in das Gefrierfach stellen, da diese auf Grund der Ausdehnung beim Gefrieren zerbrechen können.

Die Hände niemals in den Behälter des automatischen Eisbereiters halten, ansonsten besteht Verletzungsgefahr beim Betrieb.

Kinder und unsichere Personen sollten das Gerät nicht unbeaufsichtigt bedienen.

Kinder sollten stets beaufsichtigt werden, damit das Gerät nicht als Spielzeug gebraucht wird.

Personen dürfen nicht an der Tür des Frischhaltebereichs klettern, darauf sitzen, stehen oder daran hängen. Ansonsten besteht die Gefahr von Schäden am Kühlschrank oder eines Umkippens des Gerätes und somit schweren Verletzungen.

3_MFL67795101_German.indd 3 2013.4.15 9:12:1 AM

Kein Verlängerungskabel verwenden

Schließen Sie das Gerät möglichst an eine separate Steckdose an, um Überlastungen dieses und anderer Geräte und somit Stromausfällen vorzubeugen.

Erreichbarkeit des Netzsteckers

Das Gerät sollte so aufgestellt werden, dass der Netzstecker im Notfall stets einfach und schnell erreichbar ist.

Austauschen des Netzkabels

⚠ACHTUNG

Um Gefahren zu vermeiden, muss ein beschädigtes Netzkabel vom Hersteller bzw. einem Servicebetrieb oder einem qualifizierten Techniker ersetzt werden.

Die Länge des Netzkabels nicht ändern oder verlängern.Es besteht die Gefahr von Feuer oder Stromschlägen.

Schließen Sie den Netzstecker an, so dass das Netzkabel herunterhängen kann.
- Beim Anschluss des Netzsteckers in anderer Richtung könnte das Kabel durchtrennt werden und es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

Achten Sie darauf, dass der Netzstecker nicht durch die Kühlschrankrückseite eingeklemmt oder beschädigt wird.

Einschließen von Kindern

⚠ACHTUNG

GEFAHRENHINWEIS: kinder könnten eingeschlossen werden

Nehmen Sie vor der Entsorgung eines alten Kühlschranks die Türen ab und lassen Sie die Fachböden im Gerät, so dass Kinder nicht in den Innenraum klettern können.

Dieses Gerät ist nicht zur Bedienung von Personen (einschließlich Kindern) mit physischen, sensorischen oder mentalen Einschränkungen oder unzureichenden Erfahrungen oder Kenntnissen ohne Aufsicht oder vorherige Einweisung hinsichtlich der Bedienung dieses Gerätes, die die Sicherheit dieser Personen gewährleistet, durch eine verantwortliche Person vorgesehen.

Achten Sie darauf, dass Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät spielen.

Diese Gegenstände nicht aufbewahren

⚠ACHTUNG

Benzin oder andere brennbare Gase oder Flüssigkeiten niemals in der Nähe dieses oder anderer Geräte lagern oder verwenden.

Erdung

⚠ACHTUNG

Bei einem elektrischen Kurzschluss verringert eine Erdung die Gefahr von Stromschlägen, indem eine Ausweichleitung für den elektrischen Strom bereitgestellt wird.

Um einen möglichen Stromschlag zu vermeiden, muss dieses Gerät geerdet werden. Bei unsachgemäßem Anschluss des Erdungssteckers besteht Stromschlaggefahr. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder den Kundendienst, falls Sie die Anleitungen zur Erdung nicht vollständig verstehen oder falls Sie nicht wissen, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist.

Der Kühlschrank sollte nicht bei laufendem Betrieb bewegt werden.
Ansonsten könnte der Kompressor vorübergehend kratzende Geräusche erzeugen.
(Dies ist normal und führt zu keiner Beeinträchtigung der Leistung oder der Lebensdauer des Kompressors. Die kratzenden Geräusche lassen nach, sobald der Kühlschrank zur Ruhe kommt.)

3_MFL67795101_German.indd 4 2013.4.15 9:12:1 AM

⚠ACHTUNG

- Die Belüftungsöffnungen des Gerätes dürfen nicht verdeckt werden.
- Zur Beschleunigung des Abtauvorgangs keine bzw. nur die vom Hersteller empfohlenen mechanischen Geräte oder Vorgehensweisen einsetzen.
- Der Kühlkreislauf darf nicht beschädigt werden.
- Keine bzw. nur die vom Hersteller empfohlenen elektrischen Geräte im Innenraum des Gerätes verwenden.
- Entsorgung von Altgeräten
- Wenden Sie sich zur Entsorgung dieses Gerätes an einen Servicebetrieb oder an einen gleichwertig qualifizierten Techniker.
- Keine explosiven Stoffe wie Sprühdosen mit brennbaren Gasen in der Nähe dieses Gerätes aufbewahren.
- Keine Spraydosen in der Nähe des Kühlschranks verwenden.
  - Bei Verwendung von Spraydosen in der Nähe des Kühlschranks besteht die Gefahr von Explosionen oder Bränden.

Dieses Gerät enthält möglicherweise (Art und Menge des verwendeten Kältemittels sind auf dem Leistungsschild/der Kennzeichnung angegeben. Nur bei einigen Modellen) eine kleine Menge Isobutan-Kältemittel (R600a), ein natürliches und sehr umweltverträgliches Gas. Dennoch ist dieses Gas brennbar. Achten Sie beim Transport sowie bei der Montage des Gerätes darauf, dass keine Komponenten des Kältemittel-Kreislaufs beschädigt werden. Das aus den Leitungen austretende Kältemittel könnte sich entzünden bzw. Verletzungen der Augen verursachen. Bei einem Leck müssen offenes Feuer sowie mögliche Zündquellen vermieden und der Raum, in dem sich das Gerät befindet, muss einige Minuten lang gut gelüftet werden.

Um das Entstehen eines brennbaren Gas-Luft-Gemisches bei einem Leck im Kältemittel-Kreislauf zu vermeiden, sollte sich die Größe des der Aufstellortes nach der Menge des verwendeten Kältemittels richten. Der Raum sollte pro 8g R600a-Kältemittel im Gerät eine Größe von 1 m^2 aufweisen. Die Menge des verwendeten Kältemittels in Ihrem Gerät wird auf dem Gerättypenschild innerhalb des Gerätes angegeben. Ein vermeintlich defektes Gerät darf niemals betrieben werden. Verständigen Sie im Zweifelsfall Ihren Händler.

3_MFL67795101_German.indd 5 2013.4.15 9:12:2 AM

Bezeichnung der Geräteteile

Modell: *GSL54*****, GSP54*****, GWL31****, GWP31*****

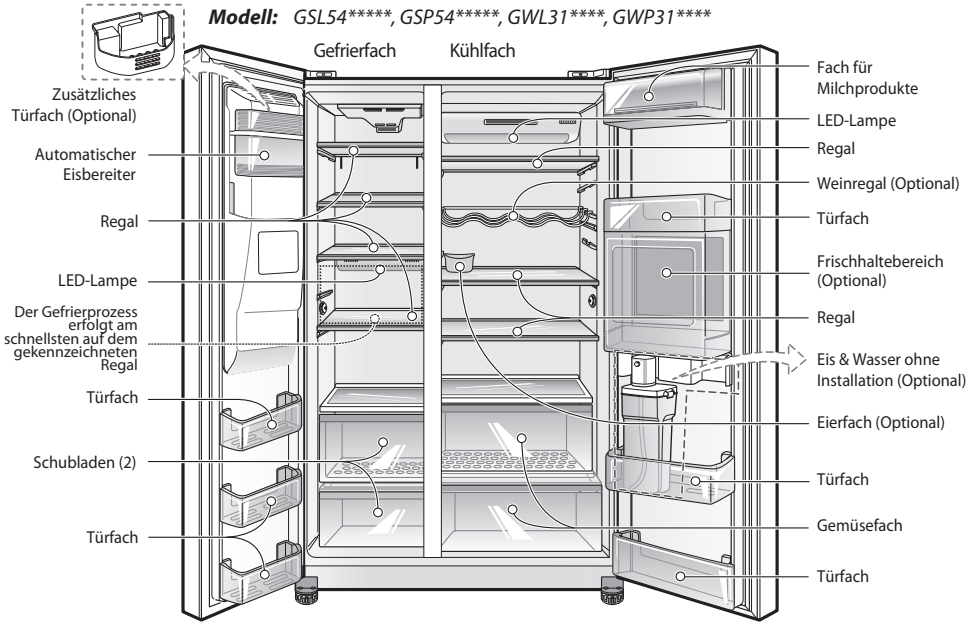

Modell: *GSL32*****, GSP32*****, GWL27****, GWP27*****

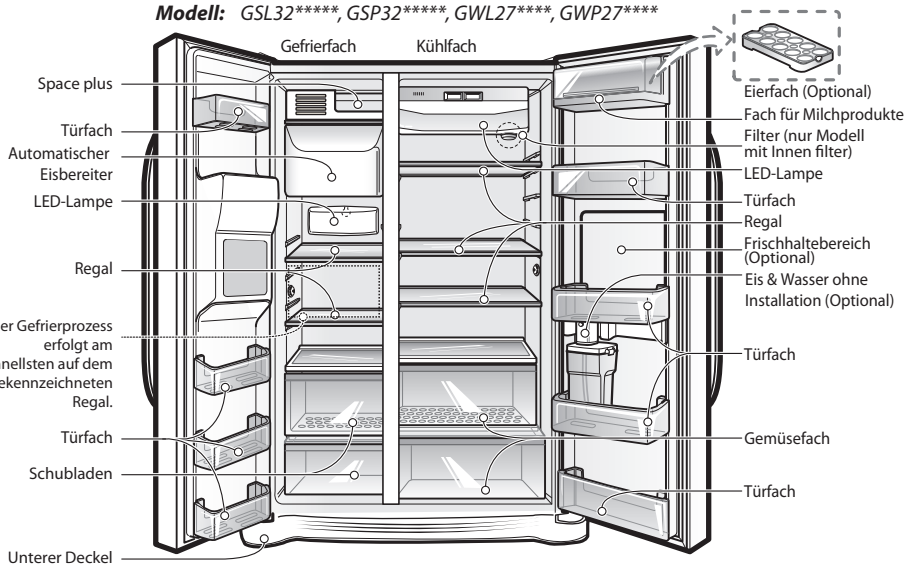

HINWEIS

- Geräteteile, Funktionen und Einstellungen können je nach Modell variieren. Ihr Gerätemodell besitzt möglicherweise nicht alle genannten Funktionen.

DEUTSCH

3_MFL67795101_German.indd 6 2013.4.15 9:12:3 AM

Aufstellort

Wahl des geeignetes Standortes

1. Das Gerät sollte leicht erreichbar sein.
2. Das Gerät keinen Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aussetzen. Das Gerät nicht im Freien verwenden, wenn es direkter oder indirekter Sonneneinstrahlung, Wind oder Regen ausgesetzt werden könnte.
3. Für eine ausreichende Luftzirkulation in der Umgebung der Kühl-/Gefrierschrank-Kombination sollte an beiden Seiten sowie an der Oberseite ein Mindestabstand von 5 cm zur Wand eingehalten werden.
4. Um Vibrationen zu vermeiden, sollte das Gerät eben aufgestellt werden.
5. Das Gerät nicht an Orten aufstellen, an denen die Temperatur unter 5°C sinken könnte. Ansonsten wird die Leistung des Gerätes beeinträchtigt.

Anwendungsbereich für das Gerät

Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Umgebungen vorgesehen, wie zum Beispiel in
– Mitarbeiterküchen in Geschäften, Büros und sonstige Arbeitsumgebungen,
– Bauernhäusern, Hotels, Motels und anderen gastwirtschaftlichen Betrieben,
– Bed-and-Breakfast-Unterkünften,
–Catering und ähnlichen nichtgewerblichen Betrieben.

Vor der Montage

⚠ACHTUNG

Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker leicht erreichbar bleibt.

Zur Erdung niemals Gasleitungen, Telefonleitungen oder Blitzableiter verwenden.
- Bei unsachgemäßer Verwendung des Erdungssteckers besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Falls ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch vom Gerät ausgehen, ziehen Sie umgehend den Netzstecker und verständigen Sie einen Servicebetrieb.

Sollte Staub oder Wasser in den Kühlschrank eingedrungen sein, ziehen Sie den Netzstecker und verständigen Sie einen LG Electronics Servicebetrieb.
- Es besteht Brandgefahr.

Installation und Anschluss der Wasserzuführung zum Kühlschrank muss von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden. Der Anschluss darf nur an eine Trinkwasserleitung erfolgen.

Es sollte nur der im Lieferumfang des Kühlschranks enthaltene Eisbereiter verwendet werden.

Beim Aufstellen, bei der Wartung oder zur Reinigung hinter dem Kühlschrank muss das Gerät gerade nach vorn von der Wand gezogen bzw. wieder gerade an die Wand geschoben werden.

Bewahren Sie Verpackungsmaterial nach dem Auspacken außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Sollten sich Kinder die Verpackungsfolien über den Kopf ziehen, besteht Lebensgefahr durch Ersticken.

Entsorgung des Altgerätes

Dieses Gerät enthält Flüssigkeiten wie Kälte- und Schmiermittel und wurde aus wieder verwendbaren und/oder recyclingfähigen Geräteteilen und Materialien gefertigt.

Sämtliches Verpackungsmaterial sollte zur Wiederverwertung an eine Sammelstelle gegeben werden. Weitere Hinweise zu Ihrem örtlichen Recycling-Zentrum erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Stellen Sie vor der Entsorgung sicher, dass keine Rohrleitungen auf der Rückseite des Gerätes beschädigt sind.

3_MFL67795101_German.indd 7 2013.4.15 9:12:4 AM

Abnehmen der Tür

⚠ Gefahr von Stromschlägen

Vor der Montage muss die Stromversorgung zum Kühlschrank getrennt werden. Ansonsten besteht Lebensgefahr oder die Gefahr schwerer Verletzungen.
Sollte die Eingangstür zu Ihrem Wohnort für den Kühlschrank zu schmal sein, nehmen Sie die Kühlschranktüren ab und reichen Sie das Gerät seitlich durch die Tür.

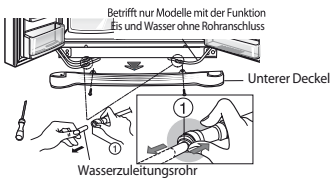

Wasserzuleitung entfernen

Drücken Sie den Anschluss herunter und führen Sie die Wasserzuleitung ein, wie in der Abbildung rechts gezeigt.

HINWEIS

- Falls die Schlauchenden verformt oder abgenutzt sind, schneiden Sie den beschädigten Teil mit einem scharfen Messer in eine runde Form.

Abnehmen der Gefrierfachtür

1) Lösen Sie die Schrauben der Scharnierblende und nehmen Sie die Blende ab. Ziehen Sie nun sämtliche Anschlusskabel ab.

2) Drehen Sie die Gegenmutter entgegen dem Uhrzeigersinn (①) ab und heben Sie das obere Scharnier an (②).

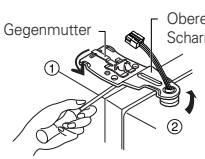

HINWEIS

- Achten Sie beim Entfernen des oberen Scharniers darauf, dass die Tür nicht nach vorne kippt.

3) Heben Sie die Gefrierfachtür zum Abnehmen etwas an. Die Tür sollte so weit angehoben werden, dass die Wasserzuleitung vollständig herausgezogen werden kann.

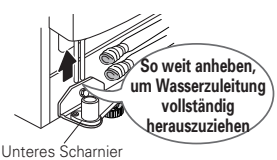

HINWEIS

- Falls die Kühlschranktür zum Transport durch die Eingangstür Ihres Wohnortes abgenommen wurde, legen Sie die Tür ab und achten Sie darauf, dass die Wasserzuleitung nicht beschädigt wird.

Abnehmen der Kühlschranktür

1) Lösen Sie die Schrauben der Scharnierblende und nehmen Sie die Blende ab. Ziehen Sie nun die Anschlusskabel ab

3_MFL67795101_German.indd 8 2013.4.15 9:12:9 AM

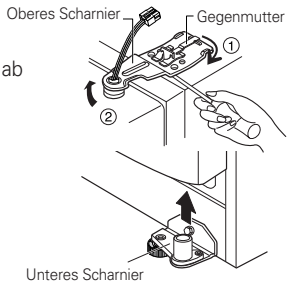

2) Drehen Sie die Gegenmutter im Uhrzeigersinn (①) fest und heben Sie das obere Scharnier nach oben ab (②).

3) Heben Sie die Kühlschranktür nach oben ab.

Transport des Kühlschranks durch die Eingangstür

Transportieren Sie den Kühlschrank seitlich durch die Eingangstür, wie in der Abbildung rechts gezeigt.

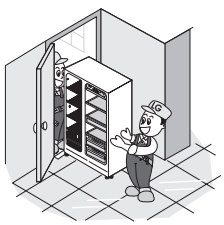

Montage der Wasserzuleitung

Nachdem Sie den Kühlschrank durch die Eingangstür transportiert haben, befestigen Sie die Kühlschranktüren in umgekehrter Reihenfolge.

Montage der Wasserzuleitung

Vor der Montage

- Für den Betrieb des automatischen Eisbereiters ist ein Wasserdruck von 1,47 bis 8,34 bar erforderlich. (Der Druck ist ausreichend, wenn ein Becher von 180 ml in drei Sekunden gefüllt werden kann).
- Bei einem herrschenden Wasserdruck von weniger als 1,47 bar muss für die normale automatische Eisbereitung und die Kaltwasserzuführung eine zusätzliche Druckpumpe installiert werden.
- Die Gesamtlänge der Wasserzuleitung sollte max. 6,5 m betragen. Dabei sollte die Leitung nicht gebogen werden. Eine kürzere Leitung kann auf Grund des Abwasserdrucks zu Problemen bei der Wasserzuführung führen.
- Installieren Sie die Wasserzuleitung in einer kühlen Umgebung.
- Der Anschluss darf nur an die Trinkwasserleitung erfolgen.

⚠ACHTUNG

- Der Anschluss darf nur an die Trinkwasserleitung erfolgen. (für Modelle mit Installation)
- Nur Trinkwasser einfüllen. (für Modelle ohne Installation)

- Beachten Sie die Anleitungen zur Montage des Wasserfilters.
- Die Wasserleitungen müssen nach den Farbmarkierungen angeschlossen werden.
- Vor dem Betrieb sollten diese Bereiche auf Leckstellen untersucht werden.
- LG Die INSTALLATION VON WASSERLEITUNGEN wird nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Die Kosten für den Anschluss an eine Wasserzuführung trägt der Kunde, falls dieser nicht im Lieferumfang enthalten ist (siehe Liefervereinbarung mit dem Händler)
- Bitte wenden Sie sich zur Installation bei Bedarf an einem zugelassenen Klempner oder Monteur.
- Bei Wasserlecks aufgrund unsachgemäßer Installationen wenden Sie sich bitte an den Monteur.

3_MFL67795101_German.indd 9 2013.4.15 9:12:10 AM

Einstellung der Türhöhe

Modell: *GSL54*****, GSP54*****, GWL31******, GWP31******

- Es wird Möglichkeit 1 empfohlen.
- Verwenden Sie für das Gefrierfach einen Schraubenschlüssel ❶.

▶ Möglichkeit 1 (empfohlen)

Öffnen Sie die Tür und stellen Sie mit einem Schraubenschlüssel die Höhen-Einstellschraube auf der Unterseite der Tür ein.

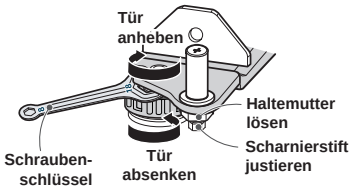

▶ Möglichkeit 2 (Für Modelle mit Wasseranschluss)

1. Drehen Sie mit dem größeren Ende des Schraubenschlüssels die Gegenmuttern (↖) im Uhrzeigersinn, um die Mutter etwas zu lösen.
2. Drehen Sie den Scharnierstift mit dem schmaleren Ende des Schraubenschlüssels entweder (↖) im Uhrzeigersinn oder (↗) entgegen dem Uhrzeigersinn, um den Höhenunterschied zwischen Kühlschranktür und Gefrierfachtür auszugleichen.
3. Ziehen Sie nach dem Angleich der Türhöhen die Gegenmuttern (↗) entgegen dem Uhrzeigersinn fest.

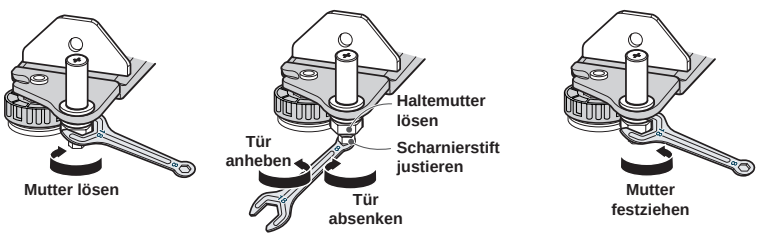

⚠ VORSICHT

• Beim Angleichen der Höhe nicht zu viel Kraft aufwenden. Ansonsten könnte der Scharnierstift herausfallen. (Einstellbereich für Höhe: Max. 3 mm)

Nach dem Angleich der Türhöhe

Die Kühlschranktüren lassen sich leichter schließen, wenn der vordere Teil des Kühlschranks mithilfe der Höhen-Einstellschrauben etwas erhöht wird. Sollten sich die Türen nicht richtig schließen lassen, wird keine optimale Leistung garantiert.

Als nächstes

1. Reinigen Sie den Kühlschrank gründlich und entfernen Sie Staub, der sich beim Transport gebildet hat.
2. Befestigen Sie Zubehörteile, wie Eiswürfelbehälter, Abdeckung des Verdampfungsbehälters usw., an den vorgesehenen Orten. Diese Teile sind zusammen verpackt, um mögliche Transportschäden zu vermeiden.
3. Schließen Sie das Netzteilkabel (bzw. Netzstecker) an eine Steckdose an. Es dürfen keine weiteren Geräte an dieselbe Steckdose angeschlossen werden.

3_MFL67795101_German.indd 10 2013.4.15 9:12:12 AM

Einstellung der Türhöhe

Modell: *GSL32*****, GSP32*****, GWL27****, GWP27****

Falls die Gefrierabteiltür niedriger hängt als die Kühlabteiltür

Richten Sie diese folgendermaßen aus. Stecken Sie einen flachen Schraubenzieher in die Rille der linken Nivellierungsschraube und drehen im Uhrzeigersinn(①).

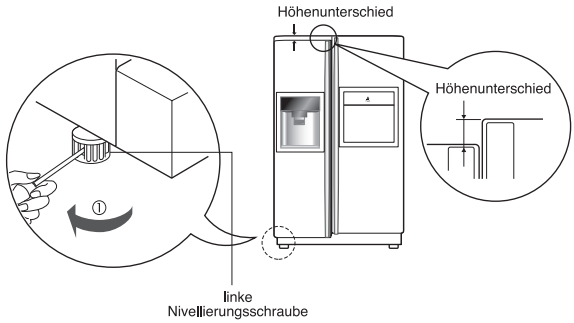

Falls die Gefrierabteiltür höher ist als die Kühlabteiltür

Richten Sie diese folgendermaßen aus. Stecken Sie einen flachen Schraubenzieher in die Rille der rechten Nivellierungsschraube und drehen im Uhrzeigersinn(①).

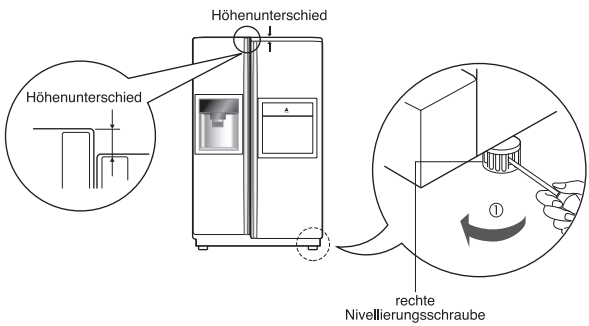

Nachdem der Höhenunterschied der Türen ausgeglichen wurde

Die Türen können leichter geschlossen werden, wenn Sie mit Hilfe der Nivellierungsschraube dafür sorgen, daß die Vorderseite etwas höher steht. Falls die Tür nicht richtig schließt, kann dies die Kühlleistung beeinträchtigen.

Was noch zu machen ist

1. Wischen Sie den Staub, der sich beim Transport angesammelt hat, ganz ab, und reinigen Sie den Kühlschrank gründlich.
2. Bringen Sie den Eiswürfelbehälter, die Abdeckung vom Verdampfer, usw. jeweils an der entsprechenden Stelle an. Diese Teile sind zusammen verpackt, damit sie während des Transports nicht beschädigt werden.
3. Stecken Sie das Netzkabel (den Stecker) in die Steckdose. Benutzen Sie diese Steckdose nur für den Kühlschrank, und nicht für andere Geräte.

3_MFL67795101_German.indd 9 2013.4.15 9:12:10 AM

Erstes Einschalten

Wenn der Kühlschrank erstmalig aufgestellt wird, sollte das Gerät 2-3 Stunden bei normaler Betriebstemperatur betrieben werden, bevor frische oder tiefgekühlte Lebensmittel verstaut werden. Wenn der Betrieb unterbrochen wird, sollte das Gerät erst nach fünf Minuten wieder eingeschaltet werden.

HINWEIS

- Das Gerät sollte nach dem Aufstellen mindestens zwei Stunden stehen.

Temperaturen und Funktionen einstellen

Modell: *GSL54*****, GSP54*****, GWL31****, GWP31*****

Anzeigefeld für Funktionen

< Typ-1>

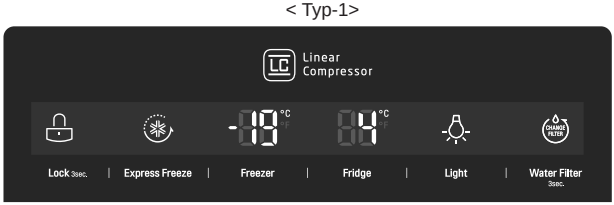

< Typ-2>

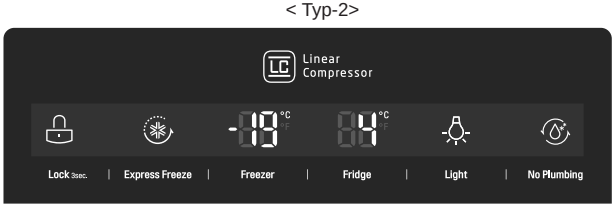

< Spender>

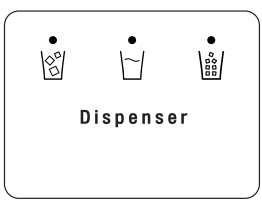

HINWEIS

- Ihr Gerätemodell besitzt möglicherweise nicht alle genannten Funktionen.
- Das Bedienungsfeld reagiert auf Berührungen. Extreme Feuchtigkeit auf der Anzeige kann zu Fehlfunktionen führen. Halten Sie daher das Bedienungsfeld stets sauber und trocken.

3_MFL67795101_German.indd 11 2013.4.15 9:12:13 AM

Temperaturen und Funktionen einstellen

Modell: *GSL32*****, GSP32*****, GWL27****, GWP27*****

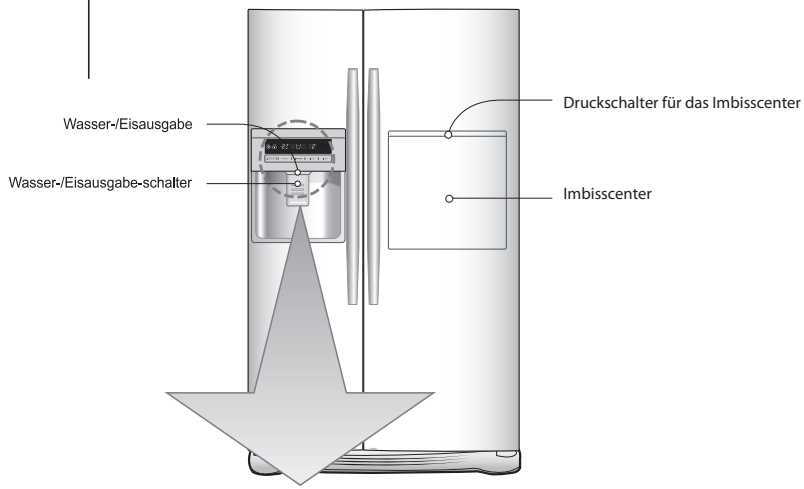

Option	Funktionsdisplay
Type-1	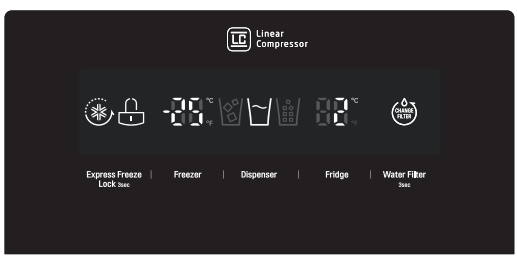
Type-2	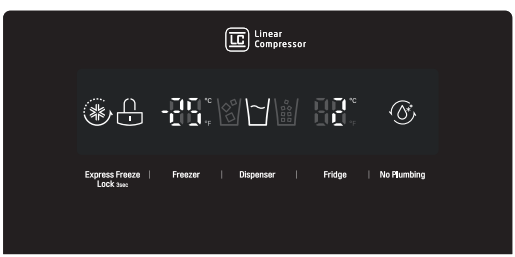

HINWEIS

- Ihr Gerätemodell besitzt möglicherweise nicht alle genannten Funktionen.
- Das Bedienungsfeld reagiert auf Berührungen. Extreme Feuchtigkeit auf der Anzeige kann zu Fehlfunktionen führen. Halten Sie daher das Bedienungsfeld stets sauber und trocken.

3_MFL67795101_German.indd 13 2013.4.15 9:12:15 AM

Die Temperaturen für das Kühl- und das Gefrierfach können separat eingestellt werden.

Einstellen der Temperatur im Gefrierfach

Temperatureinstellung Gefrierfach

Modell: *GSL54*****, GSP54*****, GWL31****, GWP31*****

-19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → -24°C
→ -14°C → -15°C → -16°C → -17°C → -18°C

Modell: *GSL32*****, GSP32*****, GWL27****, GWP27*****

-19°C -20°C -21°C -22°C -23°C
-15°C -16°C -17°C -18°C

Einstellen der Temperatur im Kühlfach

Temperatureinstellung Kühlfach

Modell: *GSL54*****, GSP54*****, GWL31****, GWP31*****

4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 1°C → 2°C → 3°C

Modell: *GSL32*****, GSP32*****, GWL27****, GWP27*****

4°C 5°C 6°C 0°C 1°C 2°C 3°C

- Die tatsächliche Innentemperatur variiert mit der Menge und der Temperatur der Lebensmittel. Bei der angezeigten Temperatur handelt es sich um eine Zieltemperatur, nicht um die tatsächliche Temperatur innerhalb des Kühlschranks.
- Der Kühlschrank wird erst nach einer angemessenen Ruhezeit nach dem Transport mit optimaler Leistung betrieben. Die Stabilisierung des Kühlschranks dauert etwa zwei bis drei Tage. Während dieser Zeit sollte die Temperatur auf den angegebenen Wert eingestellt werden.

DEUTSCH

3_MFL67795101_German.indd 12 2013.4.15 9:12:14 AM

Bedienung des Spenders (bei bestimmten Modellen)

• Drücken Sie mit einem Glas oder sonstigen Behälter auf den Spenderhebel, um zerstoßenes Eis, Wasser oder Eiswürfel zu erhalten.

Eiswürfel	Wasser	Zerstoßenes Eis
Um Eiswürfel zu erhalten, drücken Sie die Auswahltaste, die daraufhin leuchtet.	Um Wasser zu erhalten, drücken Sie die Auswahltaste, die daraufhin leuchtet.	Um zerstoßenes Eis zu erhalten, drücken Sie die Auswahltaste, die daraufhin leuchtet.

• **Anmerkung:** Bitte warten Sie zwei bis drei Sekunden, bevor Sie den Behälter unter dem Spender entfernen, bis das Eis oder Wasser ausgegeben wurde.

Automatischer Eisbereiter in der Tür (bei bestimmten Modellen)

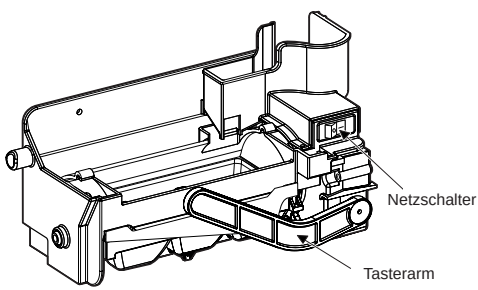

• Mit dem automatischen Eisbereiter können automatisch sechs Eiswürfel gleichzeitig hergestellt werden, das entspricht ca. 50 bis 60 Würfeln pro Tag. Die angegebene Menge kann je nach Umgebungstemperatur variieren. Zum Beispiel wie lange und häufig die Kühlschranktür geöffnet wird.

• Die Eisherstellung wird angehalten, sobald der Eisbehälter voll ist.

• Falls Sie den automatischen Eisbereiter nicht nutzen wollen, stellen Sie den Schalter auf AUS. Um den automatischen Eisbereiter wieder einzuschalten, stellen Sie den Schalter zurück auf EIN.

HINWEIS

• Die Geräusche beim Herunterfallen der Eiswürfel in den Eisbehälter ist normal, dies ist keine Störung.

• Halten Sie die Test-Taste nicht gedrückt, wenn der Behälter bereits mit Eis oder Wasser gefüllt ist.
  – Das Wasser könnte überlaufen oder das Eis könnte blockieren.

• Ohne eingesetzten Behälter arbeitet der Eisbereiter nicht.

⚠ ACHTUNG

• Niemals die Hände in den laufenden Eisbereiter halten. Es besteht Verletzungsgefahr.

• Eis (Eiswürfel) sollte nicht länger als zwei Wochen aufbewahrt werden. Das Aneinanderhaften von Eiswürfeln kann zu Störungen des Spenders führen.

3_MFL67795101_German.indd 13 2013.4.15 9:12:15 AM

Vorsichtshinweise bei der Bedienung des Spenders (bei bestimmten Modellen)

So erhalten Sie kaltes Wasser

Das ausgegebene Wasser ist nicht eiskalt, sondern lediglich normal kalt oder kühl. Um sehr kaltes Wasser zu erhalten, entnehmen Sie zuerst einige Eiswürfel und dann das Wasser.

Bei Problemen mit dem Wechsel des Eisbehälters

Drehen Sie den Drehschalter 1/4 Drehung, wie in der Abbildung gezeigt, und drücken Sie ihn dann nach hinten.

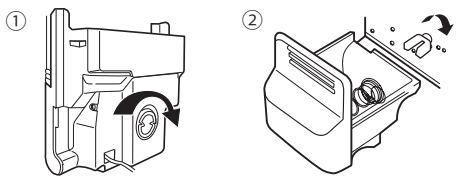

HINWEIS

· Die Abbildung kann je nach Modell variieren.

Falls der Eiswürfelspender nicht richtig funktioniert

Wenn nur eine kleine Menge Eis im Behälter vorhanden ist, zeigt der Eisbereiter nicht die volle Leistung. Dies ist normal. Warten Sie etwa einen Tag, bis der Vorrat wieder aufgefüllt wurde.

Sollten Eiswürfel einen Klumpen gebildet haben und die Funktion des automatischen Eisbereiters blockiert sein, nehmen Sie den Eisbehälter heraus, trennen Sie die Eiswürfel, entsorgen Sie größere Stücke und legen Sie die übrigen Eiswürfel wieder in den Behälter zurück. Die Eiswürfel werden normalerweise stoßweise ausgeworfen. Da das Eis jedoch den Eisschieber blockieren könnte, überprüfen Sie regelmäßig den Schieber auf mögliche Hindernisse.

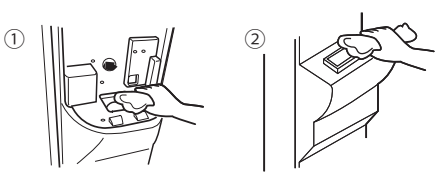

HINWEIS

· Die Abbildung kann je nach Modell variieren.

⚠ACHTUNG

- Never Niemals die Hände oder Gegenstände in den Eisschieber einführen, ansonsten könnten Geräteteile des Spenders beschädigt werden und es besteht Verletzungsgefahr.
- Bei Verfärbungen des Eises sollte der Spender nicht weiter verwendet und der Kundendienst verständigt werden.
- Die Klinge ① ⓐ nicht berühren, es besteht Verletzungsgefahr.
- Niemals die Hände in den laufenden Eisbereiter halten. Es besteht Verletzungsgefahr ②.

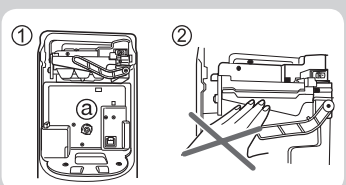

- Achten Sie darauf, dass sich Kinder nicht an den Eiswürfelspender oder den Eisbehälter hängen. Es besteht Verletzungsgefahr.

DEUTSCH

3_MFL67795101_German.indd 14 2013.4.15 9:12:16 AM

Falls der Eisbereiter nicht störungsfrei funktioniert

Verklumpte Eiswürfel

- Sollten Eiswürfel verklumpt sein, nehmen Sie den Klumpen aus dem Eisbehälter heraus, trennen Sie die Eiswürfel und legen Sie die wieder in den Behälter zurück.
- Sollte der Eisbereiter kleine oder verklumpte Eiswürfel herstellen, muss die zum Eisbereiter zugeführte Wassermenge u. U. justiert werden. Bitte den Kundendienst verständigen.

* Bei seltenem Gebrauch können Eiswürfel Klumpen bilden.

Stromausfall

- Eis könnte schmelzen und in das Gefrierfach tropfen. Nehmen Sie in diesem Fall den Eisbehälter heraus, entnehmen Sie das gesamte Eis, trocknen Sie den Behälter ab und setzen Sie ihn wieder ein. Nach dem Einschalten des Gerätes wird automatisch zerstoßenes Eis ausgewählt.

Neu aufgestelltes Gerät

- Bei einem neuen Gerät dauert es etwa 12 Stunden, bis Eis im Gefrierfach hergestellt wird.

⚠VORSICHT

- Bei geöffneter Tür arbeiten der Eis- und Wasserspender nicht.
- Bei starkem Zuschlagen der Tür könnte Wasser über den Eisbereiter laufen.
- Halten Sie den Eisbehälter beim Herausnehmen mit beiden Händen, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- Zur Vermeidung von Verletzungsgefahren sollte verschüttetes Eis oder Wasser auf dem Boden beseitigt werden.
- Vor dem Betrieb sollten diese Bereiche auf Leckstellen untersucht werden.
- Halten Sie den Eisbehälter beim Herausnehmen mit beiden Händen, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- Bei Wasserlecks aufgrund unsachgemäßer Installationen wenden Sie sich bitte an den Monteur.

Weitere Funktionen

Türsignal

- Falls die Haupttür oder die Tür der Minibar länger als eine Minute offen steht, ertönt alle 30 Sekunden ein dreifaches Warnsignal.
- Falls das Signal nach dem Schließen der Gefrierfach- und Kühlschranktüren weiterhin ertönt, verständigen Sie den Kundendienst.

Selbstdiagnose-Funktion (Störungserkennung)

- Bei einer Störung des Gerätes während des Betriebs wird die Selbstdiagnose durchgeführt, bei der die Störung automatisch erkannt wird.
- Sollte eine Störung auftreten und keine der Tasten oder Funktionen des Kühlschranks aktiv sein, schalten Sie das Gerät nicht aus, sondern verständigen Sie unverzüglich den Kundendienst. Nach dem Ausschalten ist es dem Kundendienstmechaniker u. U. nicht mehr möglich, die Diagnosefunktion zur Ermittlung der Fehlerursache einzusetzen.

⚠ACHTUNG

- Es sollten nur LED-Lampen des Herstellers oder Servicebetriebs verwendet werden.
- Den Kühlschrank niemals selbst auseinandernehmen oder reparieren.
  - Es besteht die Gefahr von Bränden, Fehlfunktionen und/oder Verletzungen. Verständigen Sie im Falle einer Störung bitte einen Servicebetrieb.

3_MFL67795101_German.indd 15 2013.4.15 9:12:16 AM

Ausgabe von Eis/kaltem Wasser

Das Wasser im Wasserbehälter des Kühlfachs wird gekühlt und bei Bedarf an den Spender weitergeleitet. Das im automatischen Eisbereiter hergestellte Eis wird zerstoßen oder als Eiswürfel zum Spender geleitet.

HINWEIS

- Die erste Wassermenge ist nicht sehr gekühlt. Dies ist normal. Um sehr kaltes Wasser zu erhalten, entnehmen Sie zuerst einige Eiswürfel.

Nach dem ersten Einschalten des Kühlschranks sollten die ersten Eiswürfel (etwa 20 Stück) und die erste Wassermenge (etwa 7 Gläser) entsorgt werden.
Die erste Menge an Eiswürfeln und Wasser können Rückstände oder Gerüche der Wasserzuleitung oder des Wasserbehälters enthalten. So sollten Sie auch nach längerem Nichtgebrauch des Kühlschranks vorgehen.

Kinder sollten den Spender nicht selbst bedienen.
Kinder könnten den Spenderhebel falsch bedienen oder Teile abbrechen und den Spender somit beschädigen. Zudem besteht Verletzungsgefahr.

Der Eisschieber sollte nicht durch Lebensmittel blockiert werden.
Falls Lebensmittel im vorderen Bereich des Eisschiebers aufbewahrt werden, kann u. U. kein Eis ausgegeben werden. Falls hauptsächlich nur zerstoßenes Eis ausgegeben wird, kann sich am Eisschieber im Laufe der Zeit Frost ansetzen. Dieser Frost sollte bei Bedarf entfernt werden.

Getränkedosen und andere Lebensmittel sollten zur schnellen Kühlung nicht im Eisbehälter aufbewahrt werden.
Ansonsten könnte der automatische Eisbereiter beschädigt werden.

Eiswürfel sollten niemals in einem dünnen Glas- oder Porzellangefäß aufgefangen werden.
Solche feinen Behälter können leicht zerbrechen.

Eiswürfel sollten vor dem Einfüllen von Wasser oder Getränken in das Glas gegeben werden.
Ansonsten könnte Flüssigkeit beim Hineinfallen der Eiswürfel verschüttet werden.

Den Eisauswurf niemals mit den Händen oder anderen Gegenständen berühren.
Bei Berührung des Eisauswurfs können Schäden auftreten und es besteht Verletzungsgefahr.

Die Abdeckung des Eisbereiters niemals abnehmen. Von Zeit zu Zeit kann es erforderlich sein, das Eis im Behälter glattzustreichen, so dass mehr Eis eingefüllt werden kann.
Sollte sich Eis in der Nähe des Eisbereiters anhäufen, wird angenommen, dass der Eisbehälter gefüllt ist, und es wird kein Eis mehr hergestellt.

Bei Verfärbungen der Eiswürfel sollte das Gerät nicht weiter genutzt und unverzüglich der Kundendienst verständigt werden.
Eis könnte sich im Eisschieber verklemmen und Fehlfunktionen des Kühlschranks verursachen.

Für den Eisbereiter keine schmalen oder tiefen Gläser verwenden,
ansonsten könnte sich Eis im Eisschieber ansammeln und Fehlfunktionen verursachen.

Halten Sie ein Glas in einem ausreichenden Abstand zum Spenderschacht.
Falls das Glas zu nahe an den Schacht gehalten wird, kann u. U. kein Eis ausgeworfen werden.

⚠ACHTUNG

- Keine Gegenstände auf dem Kühlschrank abstellen.
  - Beim Öffnen und Schließen der Kühlschranktür könnten die Gegenstände herunterfallen und zu Verletzungen oder Schäden führen.
- Niemals die Hände in oder unter das Gerät einführen.
  - Es besteht Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten.
- Die Türen eines unbeaufsichtigten Kühlschranks nicht geöffnet lassen, damit Kinder nicht ins Innere des Kühlschranks klettern können.
  - Kinder könnten eingeschlossen werden und aufgrund der niedrigen Temperaturen unterkühlen.
- Kinder sollten nicht auf der Schubladenklappe stehen. - Die Klappe könnte brechen und es besteht Rutschgefahr.

3_MFL67795101_German.indd 16 2013.4.15 9:12:16 AM

Sperre

Diese Taste dient zum Sperren der übrigen Taste

- Bei jedem Gedrückthalten der Taste Lock 3sec. für drei Sekunden wird die Sperre aktiviert bzw. aufgehoben.
- Nach dem Drücken der Taste werden alle übrigen Tasten gesperrt, bis das die Tastensperre wieder aufgehoben wird.

Schnellgefrierfach

Wählen Sie diese Einstellung zum schnellen Einfrieren von Lebensmitteln.

- Bei jedem Drücken der Taste Express Freeze schaltet sich das Gerät AUS → EIN → AUS.
- Bei Auswahl blinkt das Pfeilsymbol vier Mal und leuchtet dann stetig
- Die Schnellgefrierfunktion wird nach einer einstellbaren Dauer automatisch beendet.

Spenderbeleuchtung (bei bestimmten Modellen)

Diese Taste dient zum Ein- und Ausschalten der Spenderbeleuchtung.

- Die Spenderbeleuchtung schaltet sich beim Drücken der Taste Light EIN oder AUS.

Anzeige des Filterzustandes (Filtertausch) (bei bestimmten Modellen)

- Am Spender befindet sich eine Austauschanzeige für den Wasserfiltereinsatz.
- Der Wasserfilter sollte alle sechs Monate gewechselt werden.
- Die Filteranzeige leuchtet, sobald der Filter ausgetauscht werden sollte.
- Halten Sie nach dem Filterwechsel die Taste Water Filter 3sec. mindestens drei Sekunden gedrückt, um die Anzeige zurückzusetzen.

Zustand des Wasserbehälters (bei bestimmten Modellen)

- Das folgende Symbol zeigt den Zustand des Wasserbehälters bei Modellen ohne Installation an.
- Bei richtig eingesetztem Wasserbehälter leuchtet diese Anzeige. Ansonsten leuchtet diese Anzeige nicht auf.
- Diese Taste besitzt keine Funktion.

* Zum energiesparenden Betrieb werden 20 Sekunden nach einer Änderung des Zustands sämtliche Anzeigen ausgeschaltet.

3_MFL67795101_German.indd 17 2013.4.15 9:12:18 AM

Frischhaltebereich (Nur bei einigen Modellen)

Bedienung des Gerätes

Öffnen Sie die Tür der Minibar.

- Die Minibar kann ohne Öffnen der Kühlschranktür genutzt werden, was zusätzlich Strom spart.
- Bei geöffneter Tür der Minibar leuchtet die Innenbeleuchtung im Kühlschrankfach, so dass der Inhalt der Bar gut erkennbar ist.

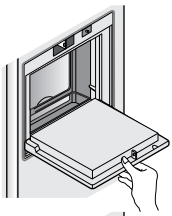

Verwendung der Tür der Minibar als Abstellfläche

- Die Tür der Minibar niemals als Unterlage zum Schneiden verwenden und nicht mit scharfen Gegenständen beschädigen.
- Nicht auf der geöffneten Tür der Minibar lehnen oder darauf drücken.

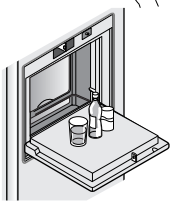

Innere Abdeckung der Tür der Minibar niemals entfernen

- Die Minibar ist ohne Klappe nicht funktionsfähig. Gilt nur für Modelle mit Minibar-Klappe.

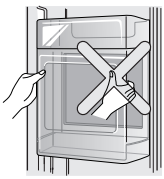

Keine schweren Gegenstände in die Tür der Minibar stellen und darauf achten, dass Kinder nicht darauf sitzen oder daran hängen.

- Nicht nur die Tür der Minibar kann beschädigt werden, zudem können sich Kinder verletzen.

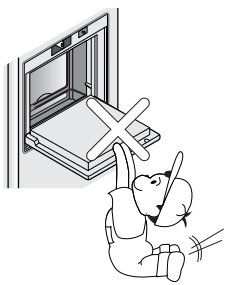

DEUTSCH

3_MFL67795101_German.indd 18 2013.4.15 9:12:19 AM

Regal

Bedienung des Gerätes

Bei der Aufbewahrung von Beilagen oder gekühlten Lebensmitteln auf dem Regal sollten ausreichende Abstände zwischen den Behältern eingehalten werden.

Herausnehmen

1. Heben Sie den hinteren Teil des Fachbodens leicht an und ziehen Sie ihn heraus.

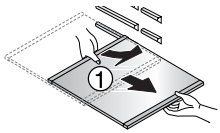

2. Ziehen Sie den Fachboden bis zur Hälfte heraus und heben Sie ihn leicht an.

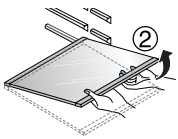

3. Kippen Sie das Regal nun leicht und ziehen Sie es vollständig heraus.

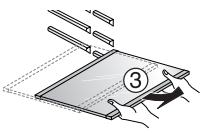

Fach für Milchprodukte

Bedienung des Gerätes

In diesem Fach können Milchprodukte wie Butter oder Käse aufbewahrt werden.



Herausnehmen

Halten Sie den Korb mit beiden Händen fest, heben Sie ihn etwas an und ziehen Sie ihn heraus (1).

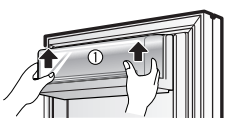

▶ Beim Schließen der Kühlschranktür bei geöffnetem Milchproduktefach an der Türseite schließt die Kühlschranktür u. U. nicht vollständig. Beachten Sie dies.

Weinregal (Nur bei einigen Modellen)

In diesem Weinregal können Flaschen seitlich gelagert werden.

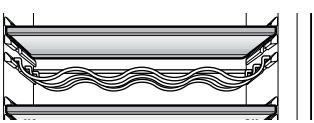

Desodorierungsvorrichtung (Nur bei einigen Modellen)

Frischluftfilter

Mithilfe eines optischen Katalysators absorbiert dieses System strenge Gerüche auf effiziente Weise.

Dieses System hat keinen Einfluss auf aufbewahrte Lebensmittel.

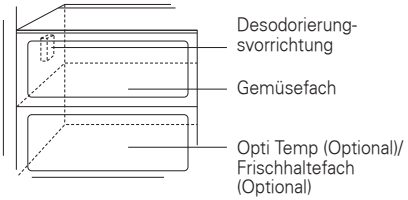

Bedienung der Desodorierung-svorrichtung

- Die Desodorierungsvorrichtung befindet sich hinter dem Gemüsefach. Sie kann herausgenommen werden und kann mit warmer Seifenlauge gelegentlich gereinigt werden.
- Kräftige Lebensmittel sollten in geschlossenen Behältern aufbewahrt werden. Gerüche können sich schnell auf andere Lebensmittel im Kühlfach übertragen.

Gefrierfach (Nur bei einigen Modellen)

Bei größeren Mengen an Lebensmitteln im Gefrierfach.

Die mittlere Schublade des Gefrierfachs kann herausgenommen werden, so dass Lebensmittel übereinander auf das Regalgitter gelegt werden können.

Im Gefrierfach befindet sich bei Lieferung ein Regalgitter, um den Aufbewahrungsplatz für Lebensmittel zu erhöhen. Die Schublade eignet sich zur Aufbewahrung von feuchtem Fleisch oder angetauten Lebensmitteln.

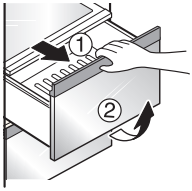

Maximale Gefrierleistung

Falls sich bereits Lebensmittel im Fach befinden, stellen Sie für das Gefrierfach mehrere Stunden zuvor (vier Stunden sind ausreichend) die niedrigste Temperatur ein
(je nach Modell: -23/-24°C) und drücken Sie auf "Express frz", bevor Sie frische Lebensmittel in das Gefrierfach geben.
So wird die maximale Leistung erreicht.



3_MFL67795101_German.indd 20 2013.4.15 9:12:22 AM

Eierfach (Nur bei einigen Modellen)

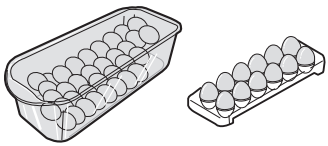

HINWEIS

- Das Eierfach nicht als Eiswürfelbehälter im Gefrierfach verwenden. Es könnte beschädigt werden.
- Das Eierfach niemals im Gefrierfach oder Frischhaltefach aufbewahren.

Türfach (Nur bei einigen Modellen)

Bei Nichtgebrauch des Eisbereiters kann mehr Platz für Lebensmittel geschaffen werden.

- Nehmen Sie den automatischen Eisbereiter heraus und entleeren Sie ihn.
- Schalten Sie den Eisbereiter aus (①).
- Setzen Sie das Türfach vorsichtig ein.
- Führen Sie Punkt (②) in die untere Öffnung ein (③).
- Lebensmittel so aufbewahren, dass sie beim Öffnen der Tür nicht herausfallen können.

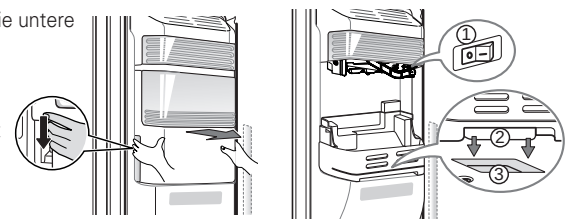

Gefrierfach-/Kühlschranktürfach

Bedienung des Gerätes

Aufbewahrung von kleineren Tiefkühlpackungen (Gefrierfachkorb) und kleinen gekühlten Lebensmitteln oder Getränken (Kühlschrankkorb) wie Milch, Bier usw. Eiscreme oder Lebensmittel usw. sollten nicht über längere Zeit aufbewahrt werden (Gefrierfachkorb).

Herausnehmen

Halten Sie den Korb mit beiden Händen fest, heben Sie die Vorderseite etwas an und ziehen Sie ihn heraus.



Einsetzen

Halten Sie den Korb mit beiden Händen fest und schieben Sie eine Seite nach der anderen hinein.

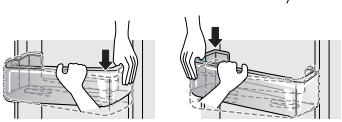

Zwei-Sterne-Fach ** (Nur bei einigen Modellen)

Gefrierfachkorb (Zwei-Sterne-Fach)

- Zwei Sterne bedeutet, dass die Temperatur in diesem Bereich von -12°C bis -18°C eingestellt werden kann.
- Gefrierfach für kurze Aufbewahrung.

3_MFL67795101_German.indd 21 2013.4.15 9:12:24 AM

Eis & Wasser ohne Installation (Nur bei einigen Modellen)

Der automatische Eisbereiter und Wasserspender kann auch ohne Anschluss einer Wasserleitung am Kühlschrank mithilfe des Wassers im Wasserbehälter oder einer normalen Wasserflasche verwendet werden.

Weitere Funktionen

Drehen Sie den Sicherheitshebel in die Position "OPEN", wie in Abbildung ① gezeigt.

Ziehen Sie die Kappe des Wasserbehälters ② ab, um den Wasserbehälter zu lösen.

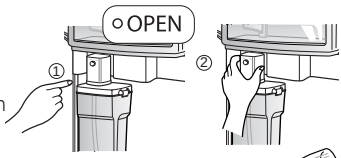

Um den Wasserbehälter aufzufüllen, heben Sie die Verriegelungen an beiden Seiten an, um die Abdeckung des Wasserbehälters zu öffnen, und füllen Sie den Behälter. Wasser nur bis zur Markierung einfüllen (3ℓ oder 2.1ℓ <je nach Modell>). Nachdem der Behälter befüllt wurde, schließen Sie die Abdeckung und schließen Sie die Verriegelungen an beiden Seiten.

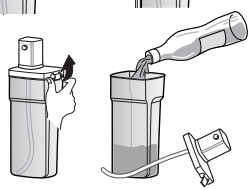

Richten Sie die Oberkante der Kappe des Wasserbehälters mittig mit dem Schlauch der Pumpe aus und drücken Sie den Behälter fest ein, wie in Abbildung ③ gezeigt. Drehen Sie den Sicherheitshebel in die Position "CLOSE", wie in Abbildung ④ gezeigt.

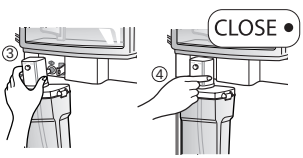

Verwendung der Wasserflasche

Verwendung der Wasserflasche

Zum Befüllen einer normalen Wasserflasche kann der Deckel auf die Wasserflasche gesetzt werden, ohne dass der Wasserbehälter verwendet werden muss. Drehen Sie zum Öffnen die Kappe des Wasserbehälters. Öffnen Sie die Wasserflasche und setzen Sie die Kappe auf. Es können nur Wasserflaschen mit einem Inhalt von 1,5 bis 2,0 ℓ (35 cm) verwendet werden. Bestimmte Flaschenformen können nicht verwendet werden.

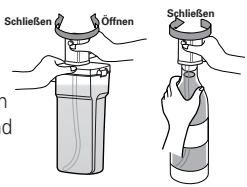

HINWEIS

- Wenden Sie beim Herausnehmen oder Einsetzen des Wasserbehälters keine übermäßige Kraft auf, um den Wasserbehälter nicht zu beschädigen.
- Falls der Wasserbehälter nicht mit Wasser gefüllt ist, können der automatische Eisbereiter und der Wasserspender nicht genutzt werden.
- Beim Befüllen mit anderen Flüssigkeiten als Wasser können Störungen der Pumpe auftreten.
- Bei geringem Wasserstand im Wasserbehälter können die Eiswürfel etwas kleiner ausfallen.
- Vor dem Nachfüllen und Einsetzen des Wasserbehälters sollte vorhandenes Restwasser entsorgt werden.
- Spender und Eisbereiter arbeiten wie bei anderen handelsüblichen Modellen mit Eisbereiter/ Wasserspender.
- Bei Verwendung einer Wasserflasche anstelle des Wasserbehälters den Behälter gut aufbewahren.
- Da der Wasserbehälter relativ schwer werden kann, sollten Kinder den Wasserbehälter nicht verwenden oder tragen, insbesondere nicht mit nur einer Hand.
- Die Wasserpumpe schaltet sich etwa 9 bis 10 Mal pro Tag ein.
- Durch Herausnehmen des Wasserbehälters kann der zusätzliche Stauraum genutzt werden. (Spender und automatischer Eisbereiter können hierbei jedoch nicht genutzt werden.)

3_MFL67795101_German.indd 22 2013.4.15 9:12:27 AM

Aufbewahrungsorte für Lebensmittel

(siehe Abschnitt "Bezeichnung der Geräteteile")

Weinregal

Aufbewahrung von Weinflaschen.

Snack-Fach

Aufbewahrung von kleineren Mengen an Lebensmitteln, z. B. Brot oder Snacks.

Gefrierfachregal

Aufbewahrung tiefgefrorener Lebensmittel, z. B. Fleisch, Fisch, Eiscreme oder Tiefkühl-Snacks.

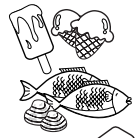

Fach der Gefrierfachtür

- Aufbewahrung kleinerer verpackter Tiefkühlkost.
- Die Temperatur steigt beim Öffnen der Tür leicht an. Tiefgekühlte Lebensmittel wie Eiscreme sollten daher in diesem Regal nicht über einen längeren Zeitraum aufbewahrt werden.

Gefrierfach-Schublade

Fleisch, Fisch, Huhn usw. sollten vor der Aufbewahrung in Alufolie eingeschlagen werden.

Fach für Milchprodukte

Trockene Lebensmittel.

Eierfach

Aufbewahrung von Milchprodukten, z. B. Butter oder Käse.

Frischhaltebereich

Stellen Sie das Eierfach an den gewünschten Ort.

Kühlfachboden

Aufbewahrung von häufig gebrauchten Lebensmitteln, z. B. Getränke.



Türfach des Kühlfachs

Aufbewahrung von Beilagen und sonstigen Lebensmitteln in ausreichenden Abständen.

Gemüsefach

Aufbewahrung von Obst und Gemüse.

Wechselfach für Gemüse/ Fleisch

Aufbewahrung von Gemüse, Obst, Fleisch zum Auftauen, rohem Fisch usw. durch Einstellen des Wechselschalters nach Bedarf.
Prüfen Sie vor der Aufbewahrung von Lebensmitteln stets die Einstellung des Wahlschalters.

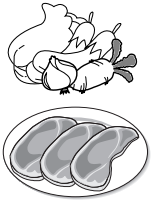

3_MFL67795101_German.indd 23 2013.4.15 9:12:32 AM

Aufbewahrung von Lebensmitteln

⚠VORSICHT

- Aufbewahrung von frischen Lebensmitteln im Kühlfach. Der Vorgang des Einfrierens und des Auftauens spielt eine große Rolle bei der Erhaltung von Frische und Aroma
- Leicht verderbliche Lebensmittel wie Bananen, Ananas und Melonen nicht bei niedrigen Temperaturen im Kühlschrank aufbewahren.
- Warme Lebensmittel vor der Aufbewahrung abkühlen lassen. Die Aufbewahrung von warmen Lebensmitteln im Kühlschrank könnte andere Lebensmittel beeinträchtigen und führt zu hohen Stromrechnungen.
- Lebensmittel sollten vor der Aufbewahrung mit Frischhaltefolie abgedeckt oder in einem Behälter mit Deckel verschlossen werden. So wird ein Ausdünsten von Feuchtigkeit verhindert und die Lebensmittel behalten ihre Geschmacks- und Nährstoffe.
- Belüftungsschlitze nicht durch Lebensmittel verdecken. Eine gute Zirkulation von Kaltluft sorgt für eine gleichmäßige Kühlschranktemperatur.
- Die Tür nicht zu häufig öffnen. Beim Öffnen der Tür gelangt warme Luft in den Kühlschrank, so dass die Temperatur ansteigt.
- Es sollten nicht zu große Mengen Lebensmittel im Türfach aufbewahrt werden. Ansonsten könnten diese gegen die Innenseite des Fachs stoßen, so dass die Tür nicht vollständig schließen kann.
- Keine mit Wasser gefüllten Behälter auf den Kühlschrank stellen. - Bei Verschütten besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
- Nicht zu große Mengen Lebensmittel in den Kühlschrank stellen. - Beim Öffnen der Kühlschranktür könnten Lebensmittel herausfallen und zu Verletzungen oder Schäden führen.
- Keine mit Wasser gefüllten Behälter auf den Kühlschrank stellen. - Bei Verschütten besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
- Keine brennenden Duftkerzen zur Beseitigung von Gerüchen in den Kühlschrank stellen. - Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden.
- Flaschen sollten dicht nebeneinander in den Kühlschrank gestellt werden, so dass sie nicht herausfallen können.

DEUTSCH

Gefrierfach

⚠VORSICHT

- Im Gefrierfach dürfen keine Flaschen aufbewahrt werden - sie könnten im gefrorenen Zustand zerbrechen.
- Lebensmittel nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. Dadurch gehen Geschmacks- und Nährstoffe verloren.
- Bitte beachten Sie bei Tiefkühlkost die maximale Aufbewahrungsdauer sowie das Mindesthaltbarkeitsdatum.
- Eingefrorene Lebensmittel (z. B. Eiscreme) sollten für eine längere Zeit im Gefrierfachregal und nicht im Türfach aufbewahrt werden.
- Kalte Lebensmittel oder Behälter - insbesondere Metallbehälter - nicht mit feuchten oder nassen Händen berühren und keine Glasbehälter in das Gefrierfach stellen.

- Ansonsten besteht die Gefahr von Erfrierungen an den Händen, zudem können gefrorene Glasbehälter zerbrechen und Verletzungen verursachen.

Kühlfach

⚠VORSICHT

- Soßen sollten nicht in den oberen Regalen aufbewahrt werden, da diese bei direktem Kontakt mit Kaltluft gefrieren könnten.
- Lebensmittel vor dem Kühlen immer. Obst und Gemüse sollte gewaschen und getrocknet und verpackte Lebensmittel sollten abgewischt werden, um andere Lebensmittel nicht zu verunreinigen.
- Es sollten nur frische Eier im Eierfach und in aufrechter Position aufbewahrt werden, dadurch bleiben sie länger frisch.

HINWEIS

- Wenn der Kühlschrank in einer warmen und feuchten Umgebung aufgestellt wird, kann durch häufiges Öffnen der Tür und durch Aufbewahrung großer Mengen an Gemüse Kondenswasser entstehen. Die die Leistung wird dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Kondenswasser kann mit einem Tuch entfernt werden.

3_MFL67795101_German.indd 24 2013.4.15 9:12:32 AM

Allgemeine Hinweise

Abwesenheit im Urlaub

Auch bei längerer Abwesenheit kann es mitunter nützlich sein, den Kühlschrank eingeschaltet zu lassen. Zum Einfrieren geeignete Lebensmittel sollten für eine längere Haltbarkeit im Gefrierfach aufbewahrt werden. Wenn Sie eine längere Zeit abwesend sind, nehmen Sie alle Lebensmittel aus dem Kühlschrank, ziehen Sie den Netzstecker ab, reinigen Sie den Innenbereich gründlich und lassen Sie alle Türen GEÖFFNET, um eine Geruchsbildung zu vermeiden. Falls der Wasser- oder Eiswürfelspender nicht genutzt wird, schließen Sie das Zulaufventil. - Ansonsten können Wasserlecks entstehen.

Stromausfall

Die meisten Stromausfälle werden innerhalb von einer oder zwei Stunden behoben, so dass die Kühlschranktemperatur nicht erheblich sinkt.
Bei einem Stromausfall sollte die Tür jedoch nicht zu häufig geöffnet werden. Die LED-Lampe und die Lampenabdeckung bei entsprechenden Geräten nicht selbst abnehmen. - Verständigen Sie zu diesem Zweck den Kundendienst.

Bei einem Umzug

Entfernen oder befestigen Sie alle losen Teile im Innern des Kühlschranks. Um die Angleichschrauben nicht zu beschädigen, sollten sie vollständig in das Gehäuse gedreht werden.

Anti-Kondensations-rohrleitung

Die äußere Wand des Kühlschrankgehäuses kann sich erwärmen, besonders nach dem Aufstellen. Dieser Vorgang ist normal. Durch die Anti-Kondensationsrohrleitungen wird warmes Kältemittel gepumpt, um ein "Schwitzen" auf der äußeren Gehäusewand zu vermeiden.

Beschreibung der Betriebsgeräusche

Der neue Kühlschrank erzeugt u. U. andere Betriebsgeräusche als Ihr altes Gerät. Vielleicht sind Ihnen diese Geräusche unbekannt und geben Anlass zur Sorge. Die meisten Geräusche sind jedoch normal. Harte Oberflächen, wie Böden, Wände und Schränke, können diese Geräusche noch verstärken. Hier werden die einzelnen Geräusche sowie deren Ursachen beschrieben.

- Der Abtau-Timer tickt bei Beginn und Ende des automatischen Abtauvorgangs. Der Thermostatregler (bzw. Kühlschrankregler, je nach Modell) klickt bei Beginn und Ende ebenfalls.
- Das fließende Kältemittel, die Wasserleitung oder Gegenstände auf dem Kühlschrank erzeugen u. U. ein rasselndes Geräusch.
- Der Kühlschrank wurde für einen effizienteren Betrieb zur Einhaltung der gewünschten Temperatur für die Lebensmittel entwickelt. Durch den leistungsstarken Kompressor könnte der neue Kühlschrank länger laufen als Ihr altes Gerät und erzeugt u. U. ein pulsierendes oder hochtöniges Geräusch.
- Der Lüftermotor des Verdampfers wälzt die Luft hörbar durch das Kühlschrankfach und das Gefrierfach.
- Nach jedem Durchgang ist u. U. ein gurgelndes Geräusch durch das fließende Kältemittel im Kühlschrank zu hören.
- Durch das Zusammenziehen und Dehnen der Innenwände können Knackgeräusche entstehen.
- Während des Abtauens können im Abtau-Erhitzer Zischlaute durch tropfendes Wasser entstehen.
- Luft, die vom Kondensatorlüfter über den Kondensator geleitet wird, ist u. U. hörbar.
- Beim Abtauen kann in die Abflusswanne ablaufendes Wasser zu hören sein.

3_MFL67795101_German.indd 25 2013.4.15 9:12:32 AM

Hinweise zum energiesparenden Betrieb

- Die Tür sollte nicht über einen längeren Zeitraum offen stehen und möglichst schnell wieder geschlossen werden.
- Es wird empfohlen, nicht zu große Mengen Lebensmittel aufzubewahren. Zur ungehinderten Luftzirkulation sollte ausreichend Raum gelassen werden.
- Die Temperatur der Kühl-/Gefrierschrank-Kombination sollte nicht geringer als nötig eingestellt werden. Keine Lebensmittel in der Nähe des Temperatursensors aufbewahren. Es sollte ein Mindestabstand von 5 mm zu den Sensoren eingehalten werden.
- Warme Lebensmittel vor der Aufbewahrung abkühlen lassen. Die Aufbewahrung von warmen Lebensmitteln in der Kühl-/Gefrierschrank-Kombination könnte andere Lebensmittel beeinträchtigen und führt zu hohen Stromrechnungen.
- Belüftungsschlitze nicht durch Lebensmittel verdecken. Eine gute Zirkulation von Kaltluft sorgt für eine gleichmäßige Kühlschranktemperatur.
- Die Tür nicht zu häufig öffnen. Beim Öffnen der Tür gelangt warme Luft in die Kühl-/Gefrierschrank-Kombination, so dass die Temperatur ansteigt.
- Die vom Hersteller vorgesehene Anordnung der mitgelieferten Fachböden, Körbe und Schubladen sorgt für einen optimalen energiesparenden Betrieb.

Reinigung

Der Kühlschrank muss immer sauber gehalten werden, um unangenehme Gerüche zu vermeiden. Verschüttete Lebensmittel sollten sofort aufgewischt werden, da sie verderben und Flecken auf den Kunststoffoberflächen hinterlassen könnten.

Außen

Zur Reinigung der äußeren Oberflächen des Kühlschranks eine lauwarme Lösung aus milder Seife oder Reiniger verwenden. Die Flächen mit einem feuchten Tuch abwischen und anschließen trocknen.

Innenbereich

Eine regelmäßige Reinigung wird empfohlen. Sämtliche Fächer mit einer Lösung aus Backpulver oder mildem Reiniger und warmem Wasser abwischen. Anschließend abspülen und abtrocknen.

Nach der Reinigung

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist, der Netzstecker nicht überhitzt und fest an der Steckdose angeschlossen ist.

⚠ACHTUNG

Vor der Reinigung elektrischer Bauteile (Lampen, Schalter, Regler, usw.) muss immer der Netzstecker gezogen werden. Überschüssige Feuchtigkeit sollte mit einem Schwamm oder Tuch getrocknet werden, damit kein Wasser und keine Flüssigkeit in die elektrischen Bauteile gelangt und ein Kurzschluss verursacht wird. Zur Reinigung der Oberflächen dürfen niemals Metallschwämme, Bürsten, Scheuermittel, starke Laugen oder brennbare oder giftige Reiniger verwendet werden. Gefrorene Oberflächen niemals mit feuchten oder nassen Händen berühren, da feuchte Hände an sehr kalten Oberflächen haften bleiben.

⚠VORSICHT

- Wasser niemals direkt in oder auf den Kühlschrank sprühen. - Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
- Reinigungsmittel niemals direkt auf die Front sprühen. - Ansonsten könnte sich auf der Front aufgedruckter Text lösen.
- Entfernen Sie grobe Verunreinigungen oder Staub vom den Stiften des Netzsteckers. Zur Reinigung des Netzsteckers kein nasses oder feuchtes Tuch verwenden. Beseitigen nur Verunreinigungen oder Staub von den Kontakten des Netzsteckers. - Ansonsten besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

3_MFL67795101_German.indd 26 2013.4.15 9:12:33 AM

Reinigung des Wasserspenders und des Wassertanks (Applicable to some models only)

Frequency of cleaning: every 2 months or when is needed.

Vorgehensweise:

1. Leeren Sie den Wassertank vor der Reinigung.
2. Mischen Sie 0,5ℓ Wasser mit der entsprechenden Menge Reinigungsmittel (und gießen Sie die Lösung dann in den Wassertank). Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien.
3. Entnehmen Sie dem Spender eine Tasse der Lösung und lassen Sie den Rest für die auf dem Etikett des Reinigers angegebene Dauer im Wasserspendersystem. Trinken Sie während des gesamten Reinigungsvorgangs kein Wasser aus dem Spender!
4. Entleeren Sie nun den Tank vollständig durch den Spender.
5. Reinigen Sie den Wassertank mit einem weichen Schwamm und spülen Sie diesen unterfließendem Wasser aus.
6. Füllen Sie den Tank mit frischem Wasser. Entnehmen Sie dem Spender 3 Tassen Wasser im Abstand von 20 s. Füllen Sie den Wassertank mit abgekochtem Wasser und entnehmen Sie eine Tasse.
7. Überprüfen Sie den Geschmack des Wassers. Wenn der Geschmack nicht einwandfrei ist, wiederholen Sie Schritt Nr. 6, bis das Wasser unauffällig schmeckt.

Wir empfehlen, das Wasser NICHT länger als 2 Tage im Wassertank zu lassen.

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Beobachtung von Bodensatz im Wassertank	Art des Wasserversorgung oder Notwendigkeit, den Wasserspender zu reinigen.	Reinigen Sie den Wassertank. Kochen Sie das Wasser immer ab, bevor Sie es in den Wassertank füllen.
Schlechter Geruch und Geschmack des Wassers	Über einen längeren Zeitraum kein Wasser entnommen	Gießen Sie altes Wasser aus. Reinigen Sie den Wassertank. Befüllen Sie den Wassertank mit frischen Wasser.

3_MFL67795101_German.indd 27 2013.4.15 9:12:33 AM

Smart-Diagnose

SMART DIAGNOSIS™

Modell: *GSL54*****, GSP54******
*GWL31****, GWP31*****

Bei Störungen des Kühlschranks können die Fehlerdaten per Telefon an den LG Servicebetrieb übermittelt werden. Zudem können Sie direkt mit einem unserer ausgebildeten Fachkräfte sprechen. Der Mitarbeiter zeichnet die von Ihrem Gerät übermittelten Daten auf und analysiert die Störung, so dass eine schnelle und effektive Diagnose erstellt werden kann.

Setzen Sie sich bei einer Störung des Kühlschranks telefonisch mit dem LG Servicebetrieb in Verbindung. Die Smart-Diagnose sollte nur nach Aufforderung eines LG Mitarbeiters durchgeführt werden. Die Übertragungsgeräusche sind normal und klingen in etwa wie die eines Faxgerätes.

Die Smart-Diagnose kann nicht aktiviert werden, solange der Kühlschrank am Stromnetz angeschlossen ist. Sollte sich der Kühlschrank nicht einschalten lassen, muss die Fehlersuche ohne Einsatz der Smart-Diagnose erfolgen.

Starten der Smart-Diagnose

Rufen Sie zunächst beim LG Servicebetrieb an. Die Smart-Diagnose sollte nur nach Aufforderung eines LG Mitarbeiters durchgeführt werden.

1. Sperren Sie die Anzeige. Zum Sperren der Anzeige halten Sie die Taste Lock drei Sekunden lang gedrückt. (Falls die Anzeige länger als fünf Minuten gesperrt war, muss die Sperre aufgehoben und wieder aktiviert werden.)

2. Öffnen Sie die rechte Kühlschranktür.

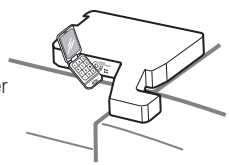

3. Halten Sie die Sprechmuschel Ihres Telefons vor den Lautsprecher im rechten Scharnier der Kühlschranktür, sobald Sie von unserem Mitarbeiter dazu aufgefordert werden.

4. Halten Sie die Taste für die Gefrierfachtemperatur drei Sekunden lang gedrückt, während Sie den Telefonhörer weiterhin an den Lautsprecher halten.

5. Nachdem Sie drei Signaltöne gehört haben, lassen Sie die Taste für die Gefrierfachtemperatur wieder los.

6. Halten Sie das Telefon unverändert, bis die hörbare Datenübertragung beendet wurde. Dieser Vorgang dauert etwa drei Sekunden, die in der Anzeige heruntergezählt werden. Nach Ende dieses Countdowns und dem Verstummen der Töne können Sie das Gespräch mit dem Mitarbeiter fortsetzen, der Ihnen nun mithilfe der übermittelten Informationen weiterhelfen kann.

HINWEIS

- Für eine störungsfreie Analyse sollte das Telefon während der Datenübertragung nicht bewegt werden.
- Sollte der Mitarbeiter keine präzise Aufzeichnung der Daten erhalten haben, werden Sie möglicherweise zum Wiederholen dieses Vorgangs gebeten.
- Die Übertragungsqualität kann sich je nach Region unterscheiden.
- Ein Festnetztelefon gewährt eine optimale Kommunikation und somit eine bessere Hilfe.
- Eine mindere Übertragungsqualität kann eine unzureichende Datenübertragung vom Telefon zum Gerät nach sich ziehen, wodurch keine einwandfreie Smart-Diagnose möglich ist.

3_MFL67795101_German.indd 28 2013.4.15 9:12:33 AM

Fehlersuche

Überprüfen Sie diese Liste, bevor Sie den Service anfordern. So können Sie viel Zeit und Geld sparen. In dieser Liste werden häufige Störungen aufgeführt, deren Ursachen nicht in einer fehlerhaften Verarbeitung oder fehlerhaftem Material des Gerätes liegen.

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Kühlschrankbetrieb		
Der Kompressor des Kühlschranks funktioniert nicht.	Die Reglereinstellungen sind ausgeschaltet.	Aktivieren Sie die Reglereinstellungen. Siehe Abschnitt "Reglereinstellungen".
	Der Kühlschrank wird gerade abgetaut.	Dies ist während des vollautomatischen Abtauens des Kühlschranks normal. Der Abtauvorgang wird in regelmäßigen Abständen durchgeführt.
	Der Netzstecker ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie den Netzstecker fest an die Steckdose an.
	Stromausfall. Überprüfen Sie die Hausbeleuchtung.	Wenden Sie sich an Ihren Stromversorger.
Der Kompressor des Kühlschranks wird zu häufig oder zu lange betrieben.	Der Kühlschrank ist größer als Ihr vorheriges Modell.	Dies ist normal. Größere und leistungsstärkere Geräte werden über einen längeren Zeitraum auf diese Weise betrieben.
	Es herrscht ein sehr warmes Klima.	Dies ist normal, da der Kühlschrank bei derartigen Bedingungen mehr arbeiten muss.
	Der Kühlschrank war kurzzeitig ohne Stromversorgung.	Das vollständige Abkühlen des Kühlschranks dauert einige Stunden.
	Es wurden möglicherweise größere Mengen warmer oder heißer Lebensmittel in den Kühlschrank gelegt.	Bei warmen Lebensmitteln muss der Kühlschrank länger betrieben werden, um die eingestellte Temperatur zu erreichen.
	Türen wurden zu häufig oder zu lang geöffnet.	Warmluft im Kühlschrank verursacht längere Laufzeiten. Tür weniger häufig öffnen.
	Die Kühlschrank- oder Gefrierfachtür steht etwas offen.	Stellen Sie sicher, dass der Kühlschrank eben aufgestellt wurde. Dies ist normal, da der Kühlschrank leicht nach hinten geneigt ist. Lebensmittel und Behälter dürfen die Tür nicht behindern. Siehe Abschnitt "Öffnen/Schließen der Türen".
	Die Kühlschranktemperatur ist zu niedrig eingestellt.	Stellen Sie eine höhere Kühlschranktemperatur ein, bis die gewünschte Temperatur erreicht wird.
	Die Kühlschrank- oder Gefrierfachdichtung ist verschmutzt, abgenutzt, rissig oder nicht fest montiert.	Dichtung reinigen oder austauschen. Bei undichter Türversiegelung muss der Kühlschrank länger betrieben werden, um die eingestellte Temperatur zu halten.
	Die konstante Temperatur im Kühlschrank wird durch einen Thermostat überwacht.	Dies ist normal. Der Kühlschrank schaltet sich zum Halten der Temperatur ein und aus.

3_MFL67795101_German.indd 29 2013.4.15 9:12:34 AM

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Der Kompressor des Kühlschranks funktioniert nicht.	Die konstante Temperatur im Kühlschrank wird durch einen Thermostat überwacht.	Aktivieren Sie die Reglereinstellungen. Siehe Abschnitt "Reglereinstellungen".
Zu niedrige Temperaturen		
Die Temperatur im Gefrierfach ist zu niedrig, die Kühlschranktemperatur ist jedoch normal.	Die Gefrierfachtemperatur ist zu niedrig eingestellt.	Stellen Sie eine höhere Gefrierfachtemperatur ein, bis die gewünschte Temperatur erreicht wird.
Die Temperatur im Kühlschrank ist zu niedrig, die Gefrierfachtemperatur ist jedoch normal.	Die Kühlschranktemperatur ist zu niedrig eingestellt.	Stellen Sie eine höhere Kühlschranktemperatur ein, bis die gewünschte Temperatur erreicht wird.
In den Schubladen aufbewahrte Lebensmittel gefrieren.	Die Kühlschranktemperatur ist zu niedrig eingestellt.	Siehe Lösung weiter oben.
In der Fleischschublade aufbewahrtes Fleisch gefriert.	Fleisch sollte bei einer Temperatur gerade unterhalb des Gefrierpunktes von Wasser (0°C) aufbewahrt werden, damit es möglichst lange frisch bleibt.	Aufgrund von Feuchtigkeit im Fleisch können sich Eiskristalle bilden. Dies ist normal.
Zu hohe Temperaturen		
Die Temperatur im Kühlschrank oder Gefrierfach ist zu hoch.	Die Gefrierfachtemperatur ist zu hoch eingestellt.	Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein, bis die gewünschte Gefrierfach- oder Kühlschranktemperatur erreicht wird.
	Die Kühlschranktemperatur ist zu hoch eingestellt. Die eingestellte Kühlschranktemperatur kann sich auf die Gefrierfachtemperatur auswirken.	Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein, bis die gewünschte Gefrierfach- oder Kühlschranktemperatur erreicht wird.
	Türen wurden zu häufig oder zu lang geöffnet.	Bei jedem Öffnen der Tür gelangt warme Luft in den Kühlschrank/das Gefrierfach. Tür weniger häufig öffnen.
	Die Tür ist leicht geöffnet.	Tür vollständig schließen.
	Es wurden möglicherweise größere Mengen warmer oder heißer Lebensmittel in den Kühlschrank gelegt.	Warten Sie eine Weile, bis Kühlschrank und Gefrierfach die eingestellte Temperatur erreicht haben.
	Der Kühlschrank war kurzzeitig ohne Stromversorgung.	Der Kühlschrank benötigt zum Erreichen der Kühltemperatur einige Stunden. Geben Sie keine Lebensmittel in den Kühlschrank, bevor dieser seine eingestellte Temperatur erreicht hat bzw. entsprechend heruntergekühlt wurde.
Die Temperatur im Kühlschrank ist zu hoch, die Gefrierfachtemperatur ist jedoch normal.	Die Kühlschranktemperatur ist zu hoch eingestellt.	Stellen Sie eine niedrigere Temperatur für den Kühlschrank ein.

3_MFL67795101_German.indd 30 2013.4.15 9:12:34 AM

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Geräusche		
Laute Geräusche bei eingeschaltetem Kühlschrank.	Moderne Kühlschränke besitzen ein höheres Fassungsvermögen, für das die Temperaturen konstant gehalten werden müssen.	Dadurch steigt auch die Geräuschentwicklung.
Laute Geräusche bei laufendem Kompressor.	Der Kühlschrank arbeitet direkt nach dem Einschalten mit einem höheren Druck.	Dies ist normal. Die Intensität dieses Geräusches wird während des weiteren Betriebs des Kühlschranks abnehmen.
Vibrationen oder rasselnde Geräusche	Der Untergrund ist ungleichmäßig oder instabil. Der Kühlschrank wackelt beim Bewegen leicht hin und her.	Der Untergrund muss eben und fest sein und das Gewicht des Kühlschranks tragen können.
	Die Kühlschranktemperatur ist zu niedrig eingestellt.	Siehe Lösung weiter oben.
	Gegenstände im oberen Bereich des Kühlschranks vibrieren.	Nehmen Sie die Gegenstände heraus.
	Geschirr vibriert auf den Regalen im Kühlschrank.	Geschirr vibriert immer etwas, dies ist normal. Verschieben Sie das Geschirr etwas. Stellen Sie sicher, dass der Kühlschrank eben und fest auf dem Boden steht. Dies ist normal, da der Kühlschrank leicht nach hinten geneigt ist.
	Der Kühlschrank stößt gegen die Wand oder den Unterschrank.	Versetzen Sie den Kühlschrank soweit, dass er die Wand nicht berührt.
Wasser/ Feuchtigkeit/Eis an den Innenseiten des Kühlschranks		
Feuchtigkeit sammelt sich an den Innenwänden des Kühlschranks an.	Bei warmem und feuchtem Klima bildet sich verstärkt Schwitzwasser in den Innenräumen.	Dies ist normal.
	Die Tür ist leicht geöffnet.	Siehe Abschnitt "Öffnen/Schließen der Türen".
	Die Tür wird zu häufig und zu lange geöffnet.	Tür weniger häufig öffnen.
Wasser/ Feuchtigkeit/Eis an den Außenseiten des Kühlschranks		
Feuchtigkeit sammelt sich an den Außenseiten oder zwischen den Türen des Kühlschranks an.	Er herrscht ein feuchtes Klima.	Dies ist bei feuchtem Klima normal. Bei geringerer Luftfeuchtigkeit sollte sich auch weniger Feuchtigkeit ansammeln.
	Die Tür ist leicht geöffnet, so dass Kaltluft im Kühlschrank auf warme Raumluft trifft.	Schließen Sie in diesem Fall die Tür vollständig.

3_MFL67795101_German.indd 31 2013.4.15 9:12:35 AM

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Unangenehme Gerüche im Kühlschrank		
	Der Innenbereich muss gereinigt werden.	Reinigen Sie den Innenbereich mit einem Schwamm, warmem Wasser und Backpulver.
	Im Kühlschrank befinden sich Lebensmittel mit starken Eigengerüchen.	Lebensmittel immer abdecken.
	Bestimmte Behälter und Verpackungen erzeugen unangenehme Gerüche.	Verwenden Sie andere Behälter oder Verpackungsmaterialien.
Öffnen/Schließen der Türen/ Schubladen		
Tür(en) lässt/ lassen sich nicht schließen.	Die Tür wird durch Lebensmittel blockiert.	Entfernen Sie alle Hindernisse.
	Die Tür wurde zu fest zugeschlagen, so dass sie sich wieder leicht geöffnet hat.	Beide Türen vorsichtig schließen.
	Der Kühlschrank steht nicht eben. Er wackelt beim Bewegen leicht hin und her.	Justieren Sie die Höhen-Einstellschrauben.
	Der Untergrund ist ungleichmäßig oder instabil. Der Kühlschrank wackelt beim Bewegen leicht hin und her.	Der Untergrund muss eben sein und das Gewicht des Kühlschranks tragen können. Wenden Sie sich bei einem absackenden oder geneigten Boden an einen Tischler. Dies ist normal, da der Kühlschrank leicht nach hinten geneigt ist.
	Der Kühlschrank stößt gegen die Wand oder den Unterschrank.	Setzen Sie den Kühlschrank um.
Die Schubladen sind schwergängig.	Lebensmittel berühren den Fachboden oberhalb der Schublade.	Legen Sie weniger Lebensmittel in die Schublade.
	Überprüfen Sie, ob die Schubladenschienen verschmutzt sind.	Reinigen Sie Schublade und Schienen.
Spender-		
Der Spender gibt kein Eis aus.	Der Eisbehälter ist leer.	Nachdem die ersten Eiswürfel in den Behälter gefallen sind, sollte der Spender störungsfrei arbeiten.
	Die Gefrierfachtemperatur ist zu hoch eingestellt.	Stellen Sie eine niedrigere Gefrierfachtemperatur ein, so dass Eiswürfel hergestellt werden. Nachdem die ersten Eiswürfel hergestellt wurden, sollte der Spender störungsfrei arbeiten.
	Das Ventil der Haushaltswasserleitung ist nicht geöffnet.	Öffnen Sie das Ventil der Haushaltswasserleitung und warten Sie eine ausreichende Zeit, bis Eiswürfel hergestellt wurden. Nachdem Eiswürfel hergestellt wurden, sollte der Spender störungsfrei arbeiten.
	Die Kühlschrank- oder Gefrierfachtür ist nicht geschlossen.	Stellen Sie sicher, dass beide Türen verschlossen sind.

3_MFL67795101_German.indd 32 2013.4.15 9:12:35 AM

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Der Spender gibt kein Eis aus.	Aufgrund zu seltener Nutzung, von Temperaturschwankungen und/oder Stromausfällen ist Eis im Bereich der Förderschnecke geschmolzen und wieder gefroren.	Nehmen Sie den Eisbehälter heraus und tauen Sie den Inhalt auf. Behälter reinigen, trocken wischen und wieder einsetzen. Sobald neue Eiswürfel hergestellt wurden, sollte der Spender störungsfrei arbeiten.
Der Eisbehälter ist verklemmt.	Eiswürfel haben sich zwischen dem Arm des Eisbereiters und der Rückseite des Behälters verkeilt.	Entfernen Sie im Spender verklemmte Eiswürfel.
	Eiswürfel sind zusammengefroren.	Für den Spender sollten nur die vom Eisbereiter hergestellten Eiswürfel verwendet werden.
	Gekaufte oder auf andere Weise hergestellte Eiswürfel wurden in diesem Spender verwendet.	Verwenden Sie andere Behälter oder Verpackungsmaterialien.
Der Spender gibt kein Wasser aus.	Das Ventil der Haushaltswasserleitung ist nicht geöffnet. Siehe Abschnitt "Der Spender gibt kein Eis aus".	Öffnen Sie das Ventil der Haushaltswasserleitung.
	Die Kühlschrank- oder Gefrierfachtür ist nicht geschlossen.	Stellen Sie sicher, dass beide Türen verschlossen sind.
Das Wasser besitzt einen merkwürdigen Geschmack und/ oder unangenehmen Geruch.	Das Wasser stand zu lange im Behälter.	Entnehmen und entsorgen Sie 7 Gläser Wasser und füllen Sie frisches Wasser nach. Entnehmen und entsorgen Sie weitere 7 Gläser Wasser, um den Behälter vollständig durchzuspülen.
	Das Gerät wurde nicht sachgemäß an die Kaltwasserleitung angeschlossen.	Schließen Sie das Gerät an die Kaltwasserleitung an, über die auch der Wasserhahn der Küche versorgt wird.
Fallende Eiswürfel sind zu hören	Dieses Geräusch ist zu hören, wenn automatisch hergestellte Eiswürfel in den Eisbehälter fallen. Die Intensität kann je nach Standort des Kühlschranks variieren.	
Wasserzuführung ist zu hören	Dieses Geräusch ist zu hören, der Eisbereiter mit Wasser aufgefüllt wird, nachdem automatisch hergestellte Eiswürfel ausgegeben wurden.	
In der Anzeige erscheint die Meldung OFF (nach 20 Sekunden erlischt die Anzeige OFF, der Kühlschrank befindet sich weiterhin im v DEMO-MODUS).	Der Kühlschrank befindet sich im Demo-Modus (Vorführungsmodus). Im Vorführungsmodus wird das Kühlsystem deaktiviert, nur die Beleuchtung und die Anzeige werden normal betrieben. Um den Demo-Modus zu deaktivieren, öffnen Sie die Tür, halten Sie die Kühlschrank-Taste gedrückt und drücken Sie drei Mal auf EXPRESS F. Nach der Deaktivierung des Demo-Modus werden die zuvor eingestellten Werte angezeigt.	
Sonstige	Bitte lesen Sie den Abschnitt "Automatischer Eisbereiter und Spender" in dieser Bedienungsanleitung aufmerksam durch.	

3_MFL67795101_German.indd 33 2013.4.15 9:12:35 AM

ENTSORGUNG DES ALTGERÄTES

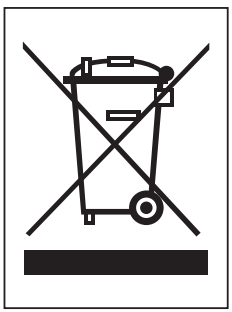

1. Falls am Gerät ein Etikett mit einem durchgestrichenen Abfallbehälter angebracht ist, entspricht es der EU-Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt und an den dafür vorgesehenen staatlichen Sammelstellen abgegeben werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der eigenen Gesundheit.
4. Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihrem Entsorgungsunternehmen oder beim Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Dieses Produkt enthält im Kyoto-Protokoll vermerkte fluorierte Treibhausgase (optional).

- Informationen zu fluorierten Treibhausgasen, die in diesem Kühlschrank als Kältemittel eingesetzt werden.

Chemische Bezeichnung	Zusammensetzung der Gase	Gesamt-THP (kg CO_2-eq)
R-600a	100% CH(CH3)3	< 3

3_MFL67795101_German.indd 34 2013.4.15 9:12:36 AM

MFL67890001

LG
Life's Good

The model and serial number of the refrigerator
is located on the back or one side of the refrigerator.
Record it below should you ever need service.

MODEL _____
SERIAL _____

Manufacturer address:
LG Electronics Wrocław Sp. z o. o.,
ul. LG Electronics 1-2, Biskupice Podgórne,
55-040 Kobierzyce, Poland.